



MONTAGESCHRITTE

Der Aufbau des Mauthe-Redi-Rock-Stützmauer-Systems ist denkbar einfach, sicher und schnell – ohne Mörtel. Bis zu einer Aufbauhöhe von 4 m genügt eine Planie aus Schottermaterial. Lediglich ein Bagger, Kran oder Hubstapler sind zum Einbringen der Blöcke erforderlich.

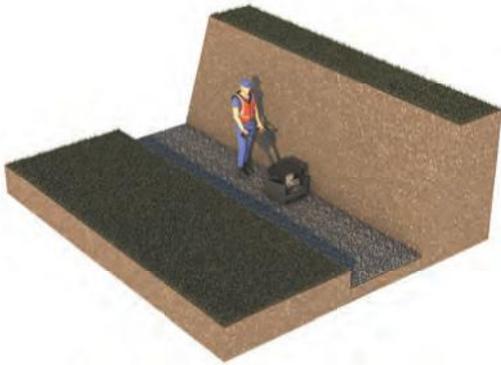

1. ERDARBEITEN

Aushub bis auf tragenden Untergrund und den Untergrund verdichten.

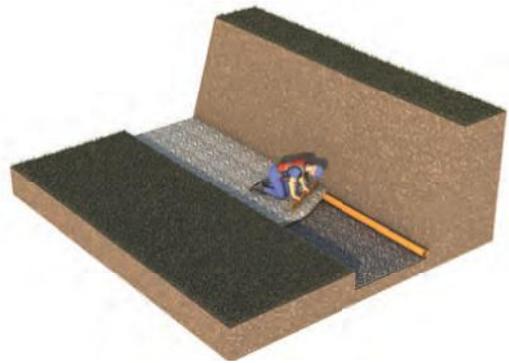

2. UNTERBAU

Grobschotter nach Vorgabe einbringen, Drainage herstellen und den Untergrund nivellieren.



3. LOGISTIK

Die Stützmauersteine werden je nach Bedarf und Baustellenfortschritt angeliefert. Diese können mit den empfohlenen Arbeitsgeräten einfach abgeladen werden.



4. MONTAGE

Die Steine werden einfach aufeinander gestapelt und schichtweise mit Kies hinterfüllt. Für die Montage werden neben dem Maschinenführer nur 1-2 Personen benötigt.

EMPFOHLENE ARBEITSGERÄTE



Radlader



Teleskopstapler



Bagger



Kran

